



Instalación del convertidor “PW-14” con WINXP / WIN2000

La presente guía le ayudará a instalar correctamente, y a eliminar eventualmente, los driver relativos al convertidor “PW14”. En primer lugar, el sistema reconocerá la interfaz PW14 y luego instalará en el PC una nueva puerta COM.


Requisitos del sistema: WINXP / WIN2000, 1 puerta USB libre

Conexiones hardware:


- Self Service

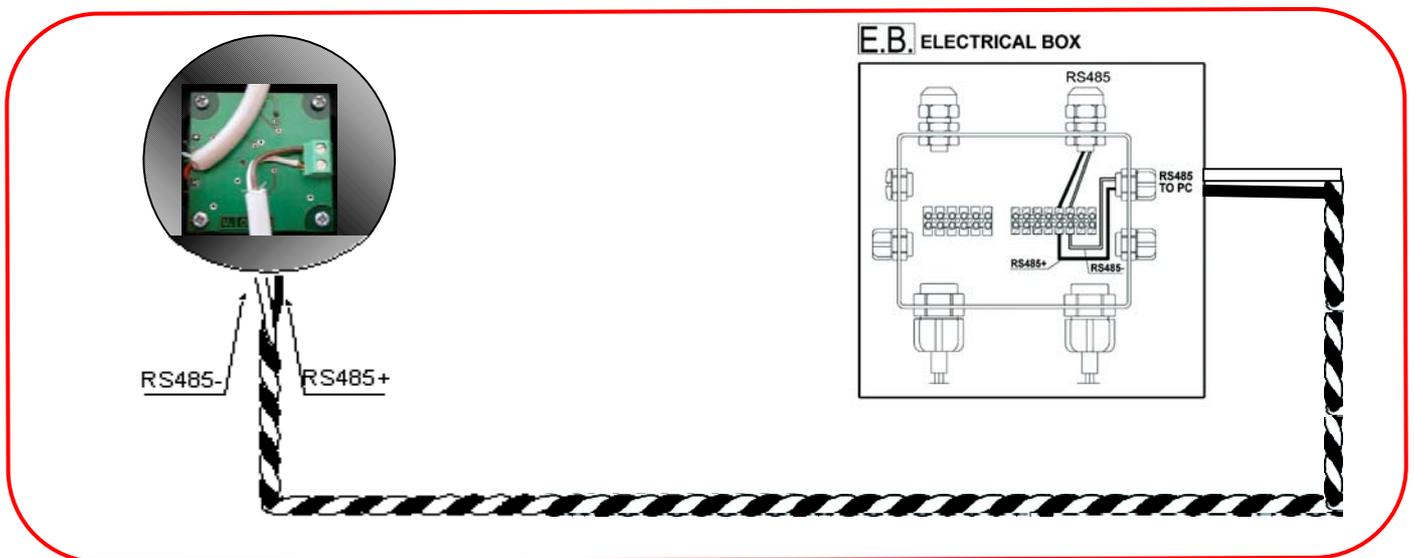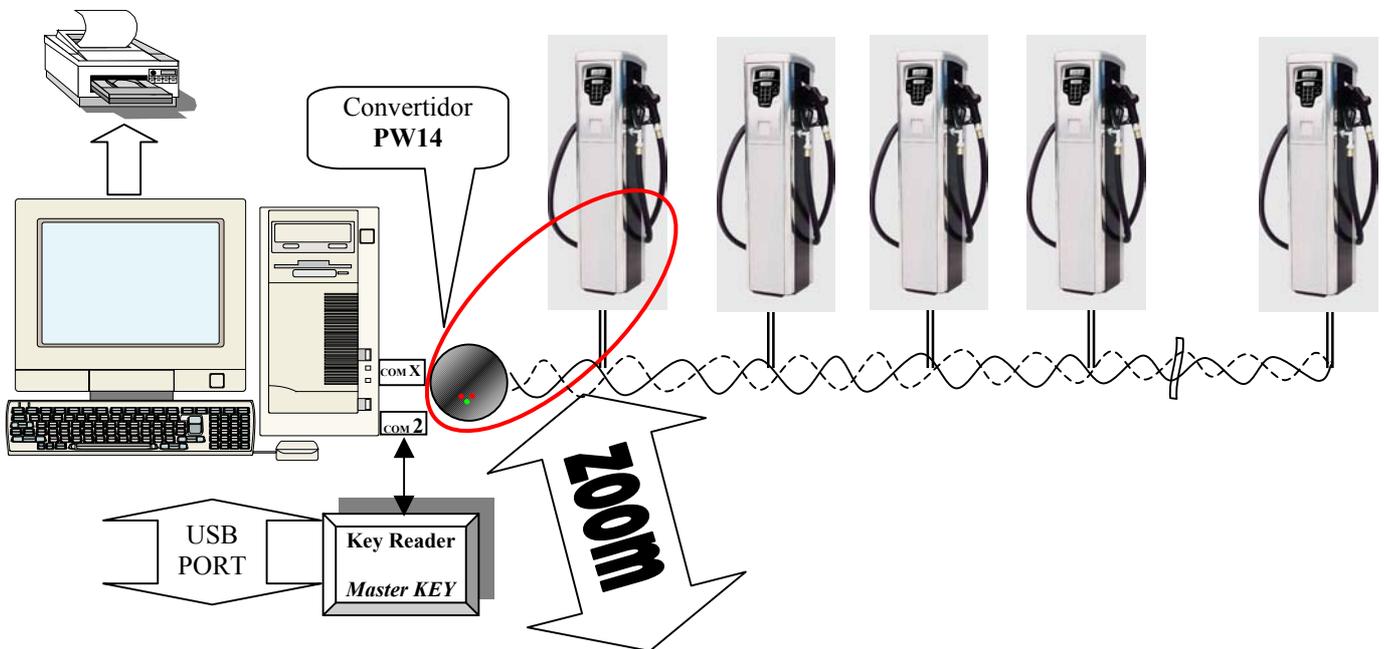

- Ocio RS OUT

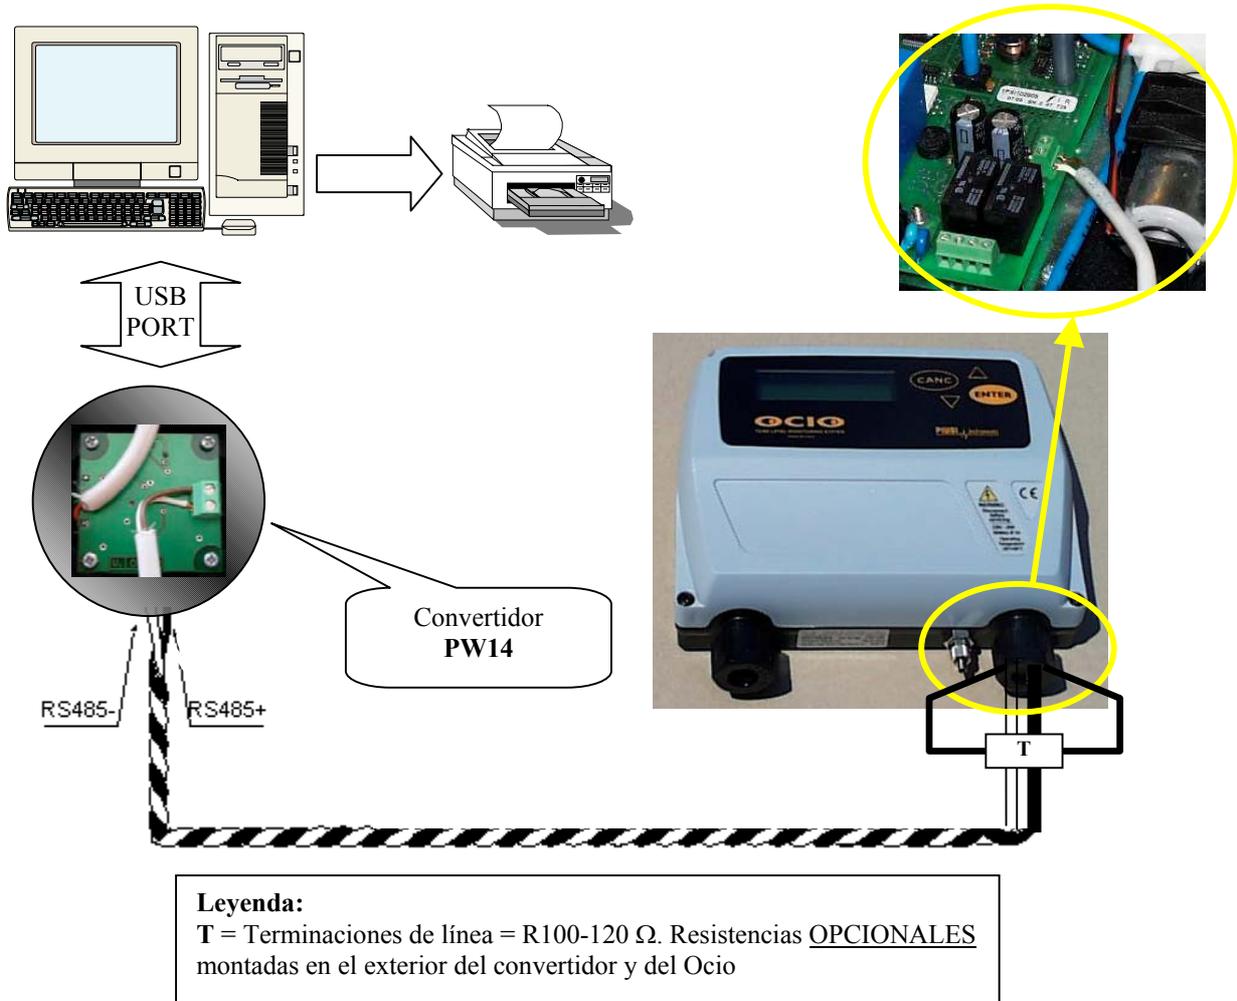

MCO

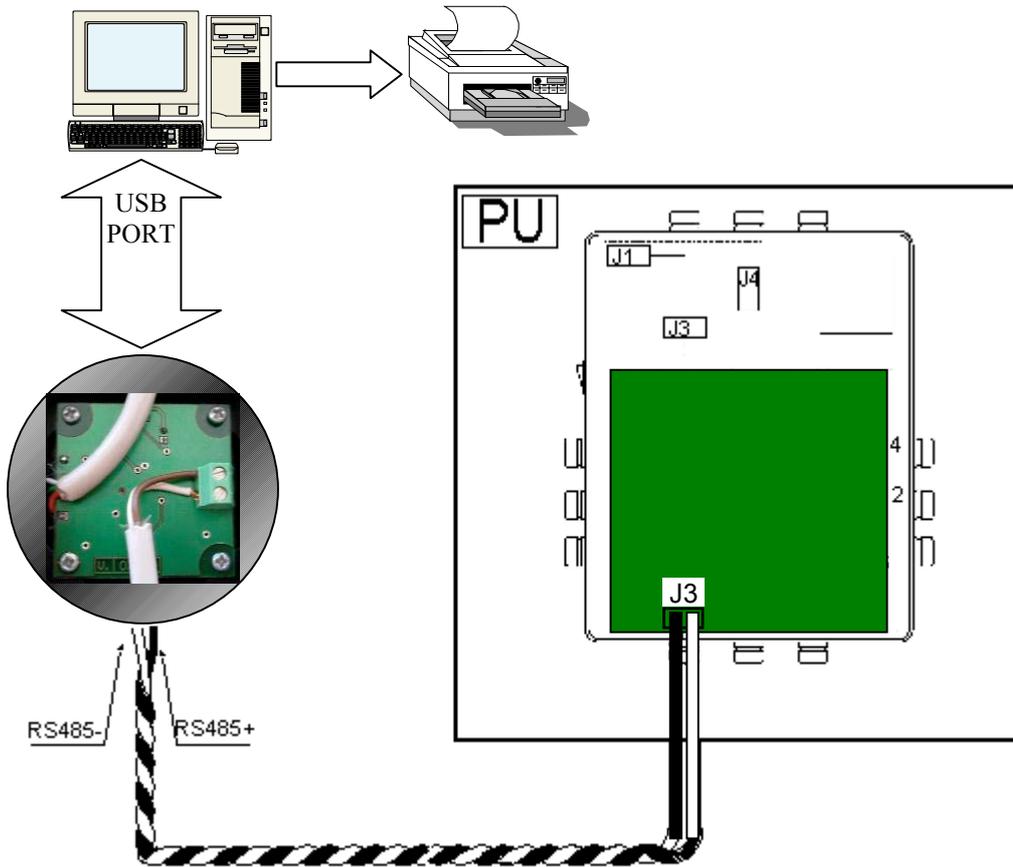


Instalación de los driver:

A. Driver de la interfaz PW14

1. Introduzca el conector macho USB en una toma USB de su PC;
2. Introduzca el CD de instalación en el lector de CD de su PC;
3. Espere, el tiempo es distinto entre un PC y otro, hasta que el sistema reconozca el nuevo componente que acaba de conectar a su ordenador;
4. Cuando el sistema haya detectado la presencia del convertidor, aparecerá una ventana del siguiente tipo:



WIN XP

WIN 2000

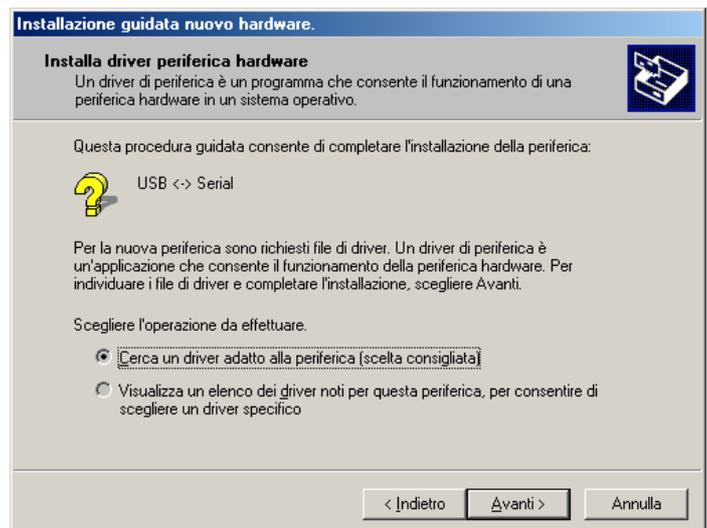

5. WINXP: Seleccione la opción “Instala a partir de una lista o ruta específica (para usuarios expertos)” y presione el botón “Siguiente”;
6. WIN2000: Presione el botón “Siguiente”, luego seleccione la opción “Busca el mejor driver para la periférica (recomendado)” y presione el botón “Siguiente”;

7. Aparecerá la siguiente ventana en la que tendrá que seleccionar la opción “Busca entre los soportes removibles”

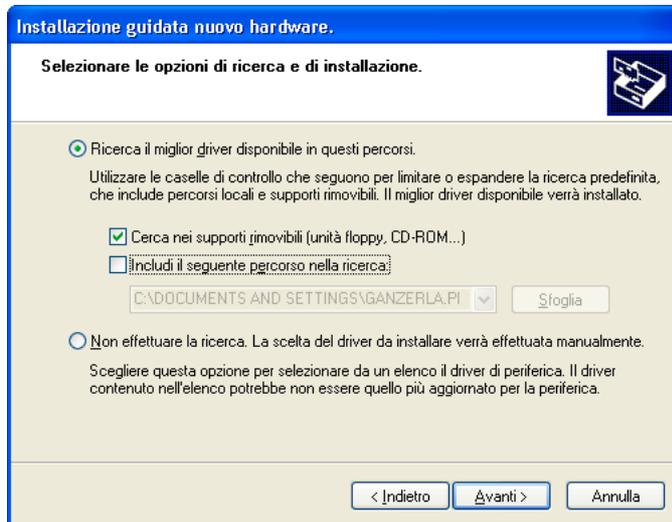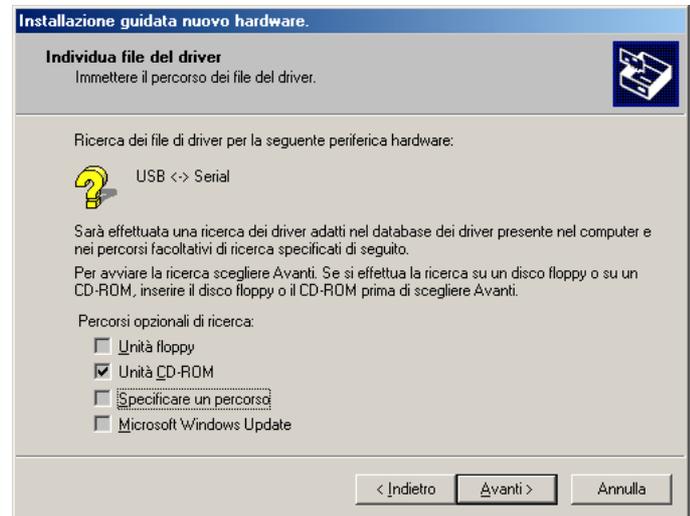WIN XP**WIN 2000**


8. Presione el botón “Siguiente” para instalar los driver;


9. WINXP: Aparecerá una ventana de este tipo seguida de una segunda en la que tendrá que pulsar el botón “Continuar”.

10. WIN2000: Aparecerá una ventana de este tipo seguida de una segunda en la que tendrá que pulsar el botón “Siguiente”.

WIN XP



WIN 2000

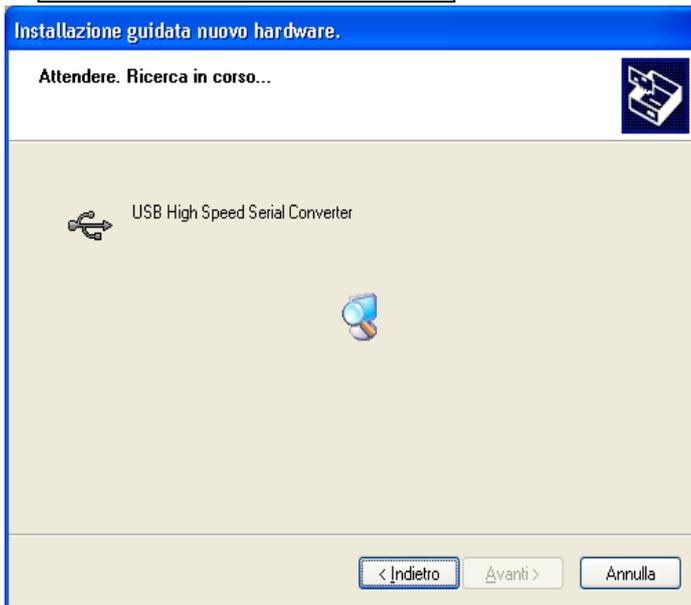

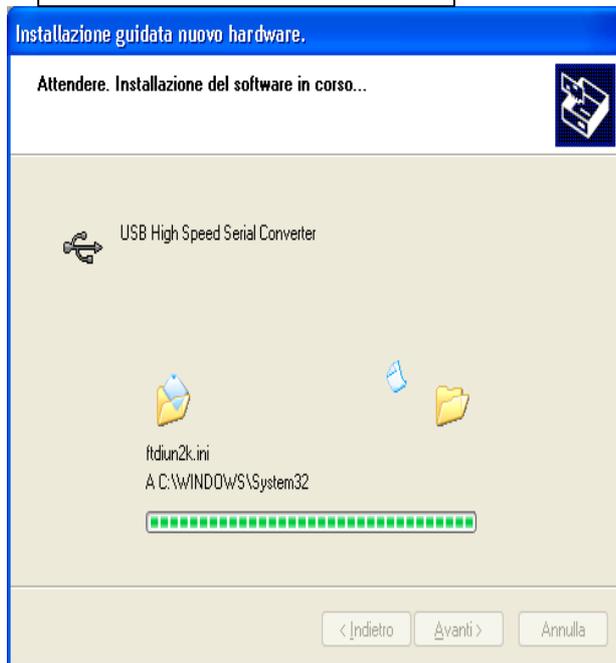WIN XP**WIN 2000****11.Presione el botón terminar.**

B. Driver gestión puerta COM

WIN XP

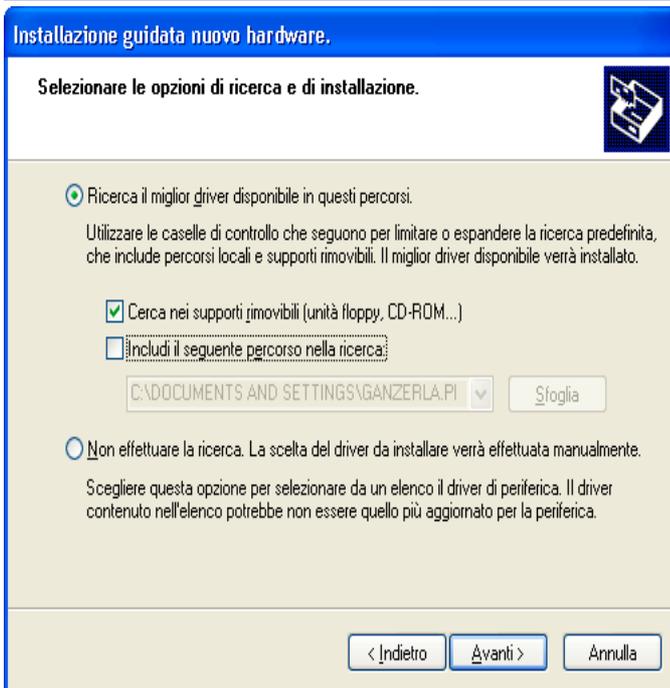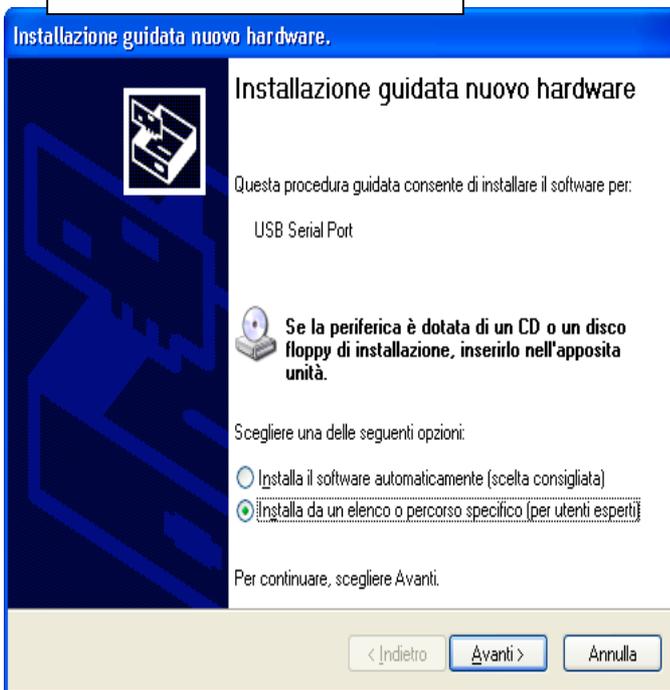


WIN 2000



10. Ahora el sistema ha detectado la presencia de la nueva puerta


11. WINXP: Aparecerá la siguiente ventana en la que tendrá que seleccionar la opción “Busca en los soportes removibles” y presionar el botón “Siguiente”; presione de nuevo el botón “Siguiente” en la ventana siguiente;

12. WIN2000: Presione “Siguiente”, escoja la opción “Busca el mejor driver para la periférica (recomendado)” y luego seleccione “Unidad CD-ROM” y presione “Siguiente”.

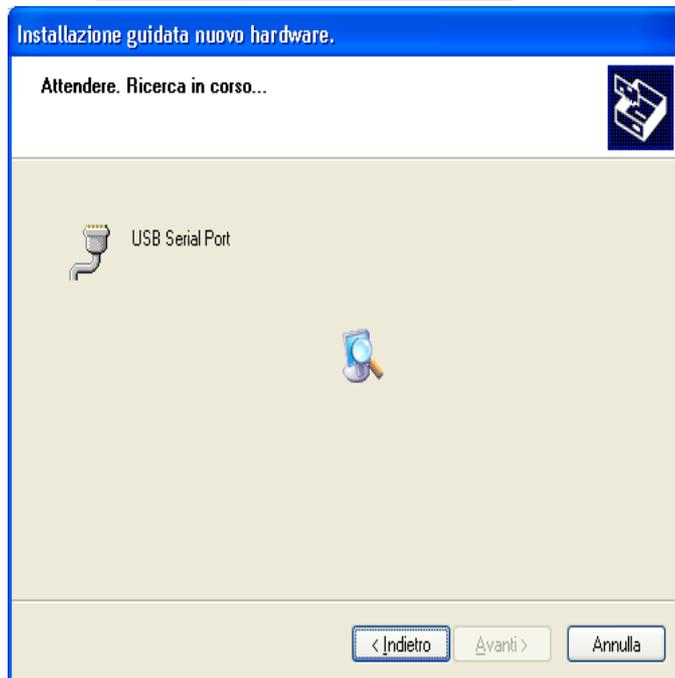WIN XP**WIN 2000**

13. WINXP: Presione el botón “Continuar” y se llevará a cabo la instalación de la nueva puerta.

14. WIN2000: Presione el botón “Siguiente” y se llevará a cabo la instalación de la nueva puerta.

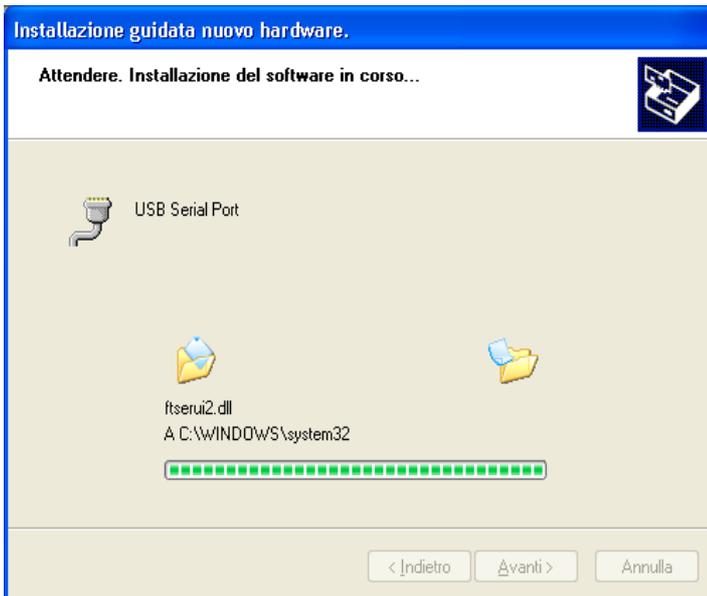WIN XP**WIN 2000**

15. Presione el botón “Terminar”; ahora la nueva puerta COM está preparada para ser utilizada.

DESINSTALACIÓN


- 1) win xp
- 2) Win 2000

1) **WINXP: Desinstalación de los driver del convertidor PW14:**

1. Desconecte el convertidor sacando el conector USB de la puerta del PC;




2. Haga clic en el menú “Inicio” y luego sobre “Panel de control”;

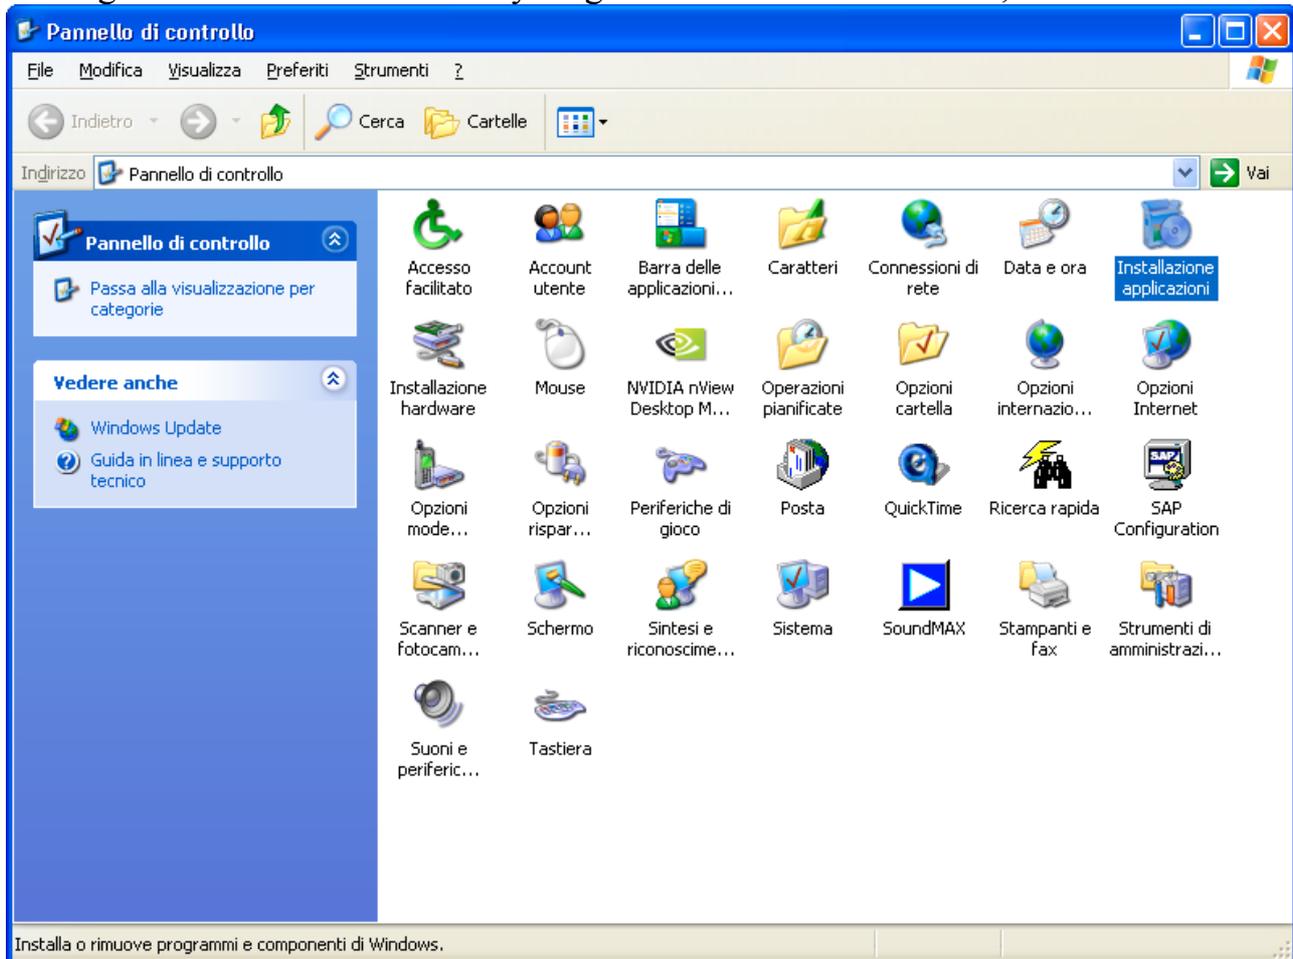

3. Haga doble clic sobre “Agregar o quitar programas”;

4. Escoja “FTDI USB-to-serial converter drivers” y presione el botón “Cambiar/Quitar”;

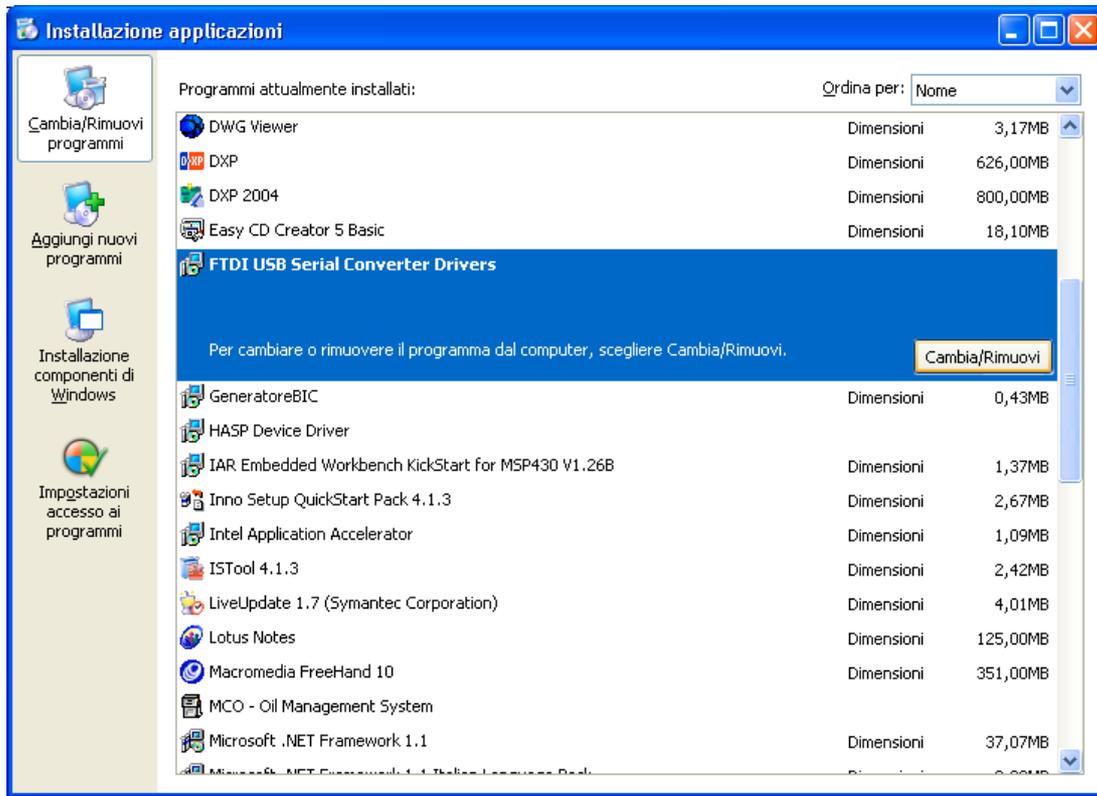

5. Aparecerá una ventana de este tipo:




6. Presione el botón “Continue” y luego el botón “Finish” para completar la desinstalación.




2) **WIN2000: Desinstalación de los driver del convertidor PW14:**

7. Desconecte el convertidor sacando el conector USB de la puerta del PC;
8. Haga clic en el menú “Inicio”, en “Configuración” y luego en “Panel de control”. Aparecerá una ventana del siguiente tipo:

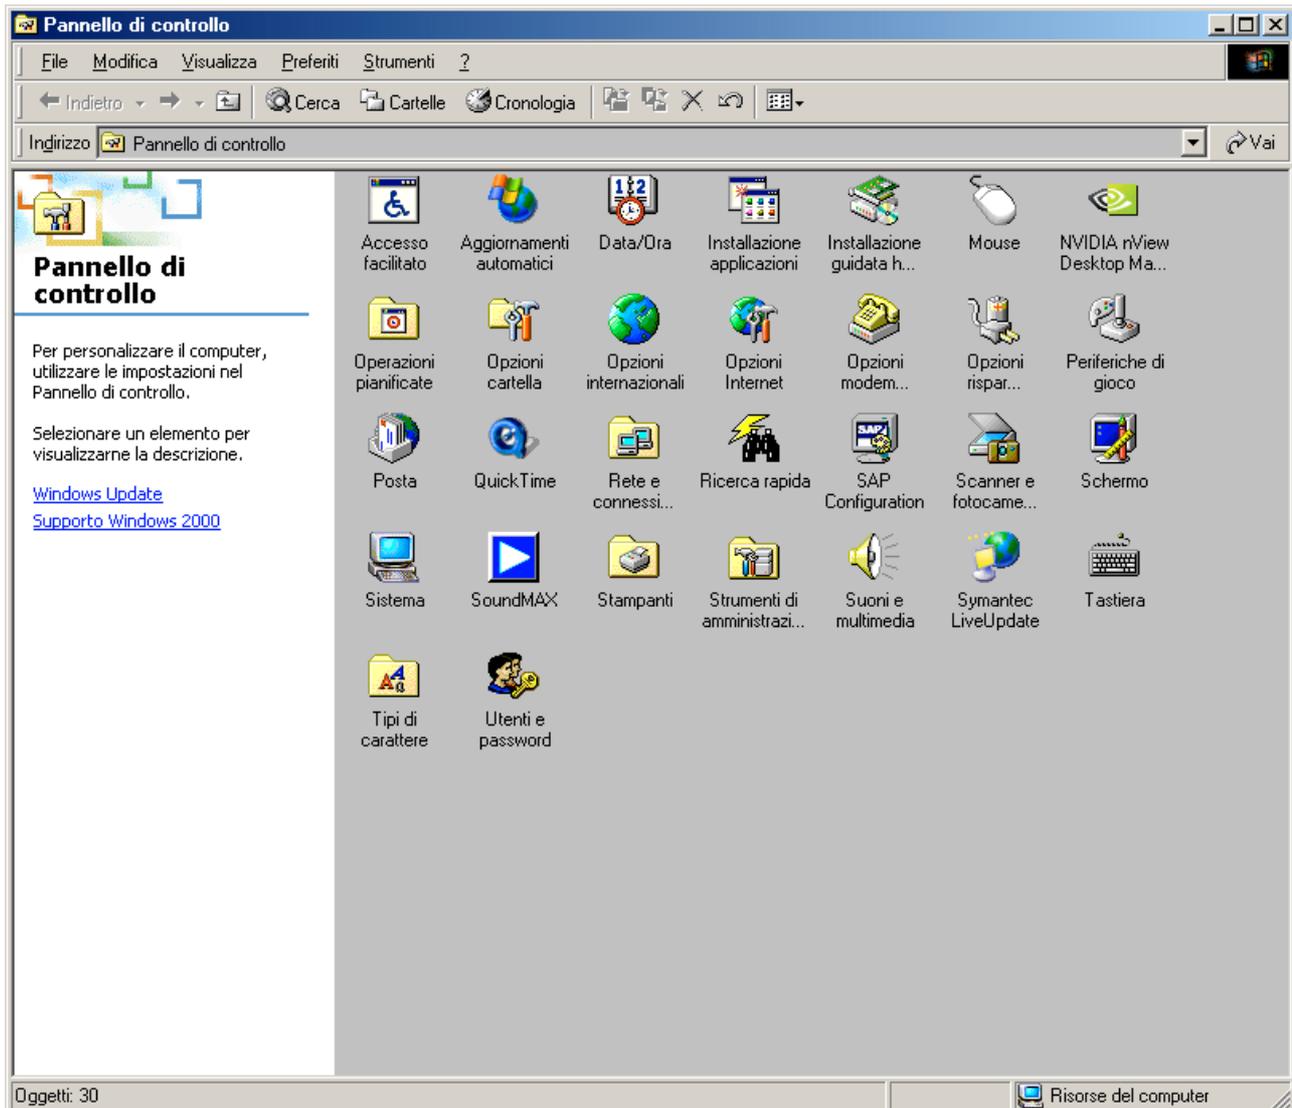

9. Haga doble clic sobre “Agregar o quitar programas”;

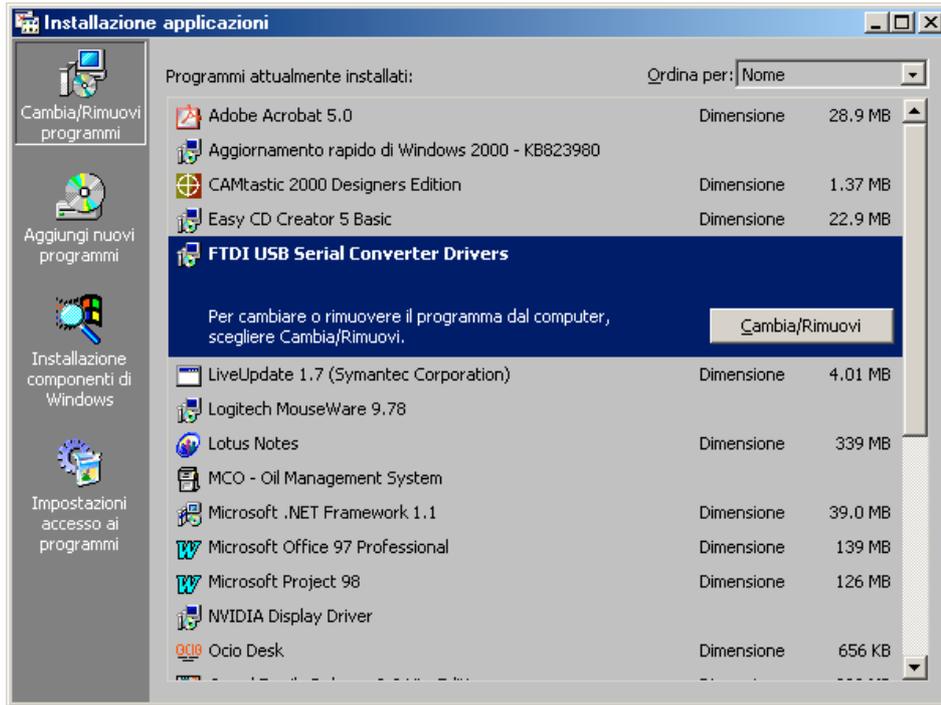

10. Escoja “FTDI USB-to-serial converter drivers” y presione el botón “Cambiar/Quitar”. Aparecerá una ventana de este tipo:



11. Presione el botón “Continue” y luego el botón “Finish” para completar la desinstalación.

